

Instructions pour Assemblage, Installation et en utilisant le UniverselSpa Lève-couvercle

Installation rapide & facile!

- 1.Déballez le lève-couverture hydraulique universel et retirez le ruban adhésif ainsi que la vis autoperceuse de la barre de réglage **B**.
- 2. Insérez la barre de connexion **A** dans la barre de réglage **B** et fixez-la en utilisant une vis autoperceuse.



3. Placez la barre de connexion **A** sur la couture centrale du couvercle du spa.





4. Faites glisser la barre de réglage **B** hors de la barre pivotante **C**. Localisez l'endroit où vous souhaitez monter le lève-couverture de spa universel sur votre spa ou votre terrasse.

Remarque : Si vous le montez sur un pont, assurez-vous que la barre principale E est à 90 degrés d'abord.

5. Fixez l'extrémité de la barre principale **E** avec le support **F1** au spa ou à la terrasse, en la positionnant à 26 cm de l'extrémité du spa à l'aide de vis . Fixez également le support **F2** aussi près du support pivotant **D** que possible, à une distance minimale de 6 cm du support **F1**.

Remarque: Si votre spa a peu de support ou est fabriqué avec un matériau léger, il peut être nécessaire de renforcer l'endroit où le lève-couverture universel doit être fixé.

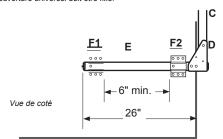


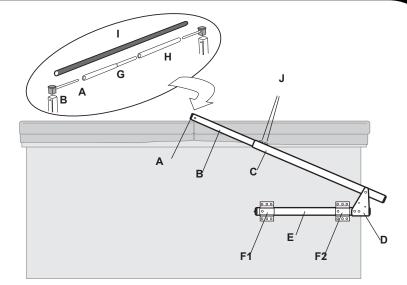

5a. Si le lève-couverture doit être monté sur un pont, assurez-vous que les supports de montage **F1** et **F2** sont positionnés de manière à ce que la barre principale E soit à 1 cm du côté de l'armoire du spa. Cette distance de 1 cm peut varier en fonction de la garniture supérieure du spa. Les clients qui montent le lève-couverture universel sur un pont peuvent acheter un pied de montage pour faciliter l'installation.



- 6. Insérez la barre coulissante G dans la barre H.
- 7. Assurez-vous que la largeur combinée des barres **G/H** est suffisamment longue pour que chaque barre de réglage **B** soit parallèle au côté du spa une fois fixée. Si un ajustement est nécessaire, les barres **G/H** peuvent être coupées pour éviter tout évasement vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Coupez la garniture du manchon J à la même longueur que la longueur combinée des barres **G/H**. Retirez une barre de réglage B de la manche, puis fixez les barres **G/H** à celle-ci. Insérez ensuite le manchon coulissant **J** sur les barres **G/H** et réinsérez la barre de réglage **B**.

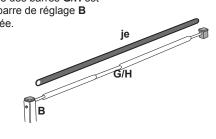

- 8. Fixez la barre de réglage du verrouillage **B** et la barre pivotante C en insérant des vis auto-perceuses de **J** dans les trous prévus dans la barre pivotante C.
- 9. Insérez l'épingle à vent ${\bf K}$ dans le trou n°2 du support de pivot ${\bf D}$ pour verrouiller le lève-couverture de spa universel en position ouverte pendant l'utilisation, afin d'éviter des blessures corporelles.





tél.: (604) 856-0275 télécopieur: (604) 556-0244 www.spacoverremover.ca

